

## Model 368 簡易マニュアル


このオプションパーツは、下記プリンタ対応のキッチンブザーです。

適用プリンタ / スター精密製 mC-Print シリーズ、TSP654 II シリーズ、TSP100 シリーズ

### 1. Model 368 の取り付け

ブザーケーブルのコンネクタをプリンタ背面の外部機器駆動用コンネクタ（下記図参照）に接続して下さい。

※下記図は、TSP654 II LAN モデルの接続イメージです。


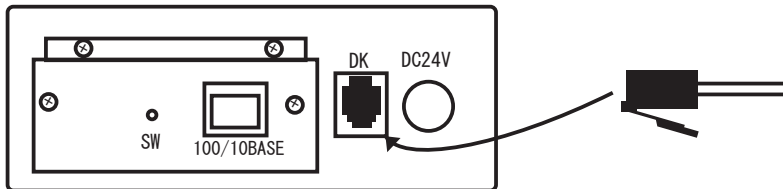


#### ⚠ 注意

必ずプリンタ電源を OFF にした状態で取付作業を行って下さい。

### 2. 音の種類変更 / 音量の調整


Model 368 搭載の各ダイヤルをマイナスドライバー等で回して変更・調整を行って下さい。

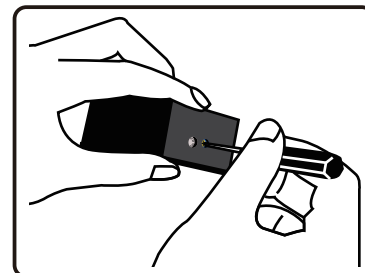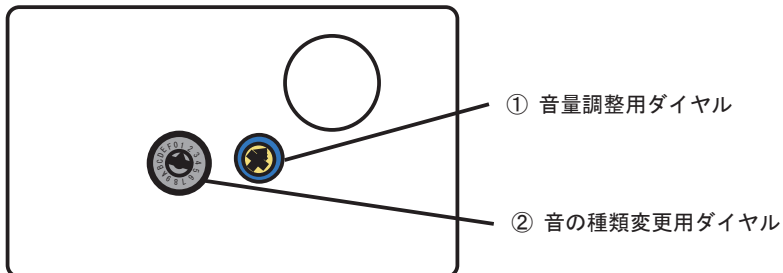

操作イメージ

#### ① 音量の調整をする（青 × 黄のダイヤル）

音量調整ダイヤルを回してお好みのボリュームを選択して下さい。



#### ② 音の種類を変更する（グレーのダイヤル）

音の種類は全 4 種類です。ダイヤルの番号毎に、下記割り当てがされています。

**①** 『ピロピロピロ』    **②** 『ピピピピピ』    **③** 『ピッポー、ピッポー』    **④** 『ピロロロロ』

※【1, 5, 9, D】【2, 6, A, E】【3, 7, B, F】【4, 8, C, 0】は、それぞれ同じ音が割り当てられています。

### 3. 注意事項

- ・適用プリンタ以外には使用をしないで下さい。
- ・水・油などの液体が内部に入るような場所や、腐食性ガス、引火性ガス、薬品、蒸気湿度の多い場所では使用をしないで下さい。
- ・結露等により製品に水分が付着した状態で使用をしないで下さい。
- ・コンネクタの取り付け及び取り外しは、必ずコンネクタ部分を持って取り外して下さい。
- ・接続されたケーブルを無理矢理引っ張ることは行わないで下さい。
- ・異常（異音、異臭、発煙、発火等）がある場合、直ちにプリンタの電源スイッチを OFF にし、コンネクタを取り外して下さい。