


タブレットスタンド付木製プリンター台 PC-03 取扱説明書

この度は、タブレットスタンド付木製プリンター台お買い求めいただき、誠にありがとうございます。


ご使用前に、取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

●標準添付品

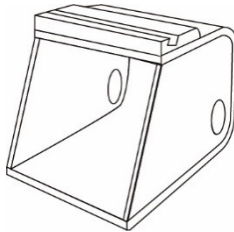

プリンター台本体

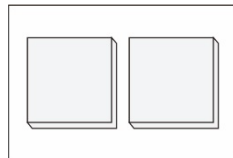


固定用ゲルシート（2枚）



取扱説明書（本書）



●設置方法

- ① プリンター台を水平な台に設置します。

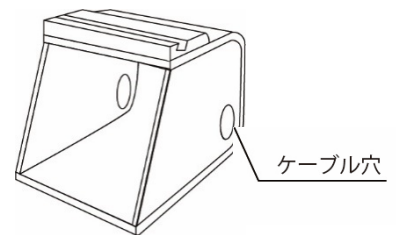

- ② レシートプリンターを設置します。電源アダプタをプリンター内に収納したい場合は、電源アダプタ+レシートプリンターを本体内に設置し、内側からケーブルをケーブル穴に通してください。キャッシュドロアなどのケーブルを通す場合もこのタイミングで接続してください。

※電源アダプタと、電源ケーブルのつなぎ目がL字の場合、少し斜めに配置するとケースに収まります。

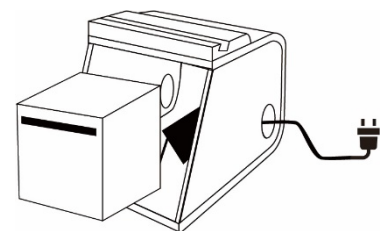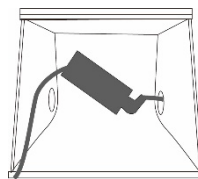

- ③ タブレットを横向きに設置してください。



●本体取扱上の注意


- ・直射日光や熱・冷暖房機の強風などが直接当たる場所への設置は、紫外線による変色、製品の反りの原因となりますので、お避けください。
- ・木部は、燃えやすいので火気に近づけたり、高温になる場所での使用は、お避けください。
- ・プリンター台の用途以外に使わないでください。高い場所から落下させないようお気を付けてください。
- ・各種ケーブルが接続された状態で、プリンター台を移動しないでください。各種ケーブル断線などの恐れがあります。
（移動の際は、ケーブルを外してから移動してください）
- ・天然木材のため色ムラ・模様が商品画像と差異がある場合がございます。
- ・当商品を利用したことによる、直接もしくは間接的に生じた損害、破損について、一切の責任を負いません。

●固定用ゲルシート利用方法

タブレット押下時の背面への傾きが気になる場合は、添付の固定用ゲルシートを本体底面（手前側）に張り付けてご利用ください。ゲルシート使用上の注意をご確認の上ご利用ください。

- ① ゲルシートを台紙から剥がし、ケース本体底面（手前側）に貼ってください。
- ② もう片面の保護フィルムを剥がして設置場所に置き、上から軽く押さえてください。

▽本体底面

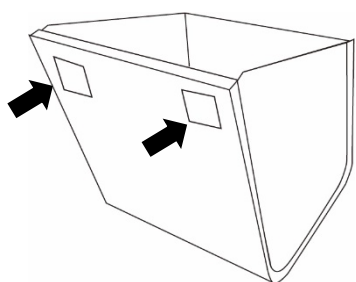

※固定用ゲルシート取扱注意

- ・連続高温（60°以上）になる場所や、直接日光のあたる場所での使用はできません。溶変することがあります。
 - ・塩じ製品、クッションフロア、パーティクルボードや、フッ素・シリコン系・可塑剤を含む製品には使用できません。
 - ・ゲルシートは粘着力が強力です。プリント合板等、塗装面が弱い素材や、設置部分が柔らかい素材は剥がすときに損傷する恐れがあります。本シートを利用して発生した破損やトラブルについては、一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 材質：スチレン系ポリマー

●お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい時には、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、ワックス類は表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。