

## ドライバーの設定

コントロールパネル >> デバイスとプリンター で、対象プリンターのアイコンの上で右クリックし、**プリンタのプロパティ** にて各種設定が変更可能です。


必要に応じて設定を変更してください。

用紙や印刷方向等の設定は、全般 >> 基本設定 で変更します。

### 全般 >> 基本設定




## 80mmラベルを使用する場合

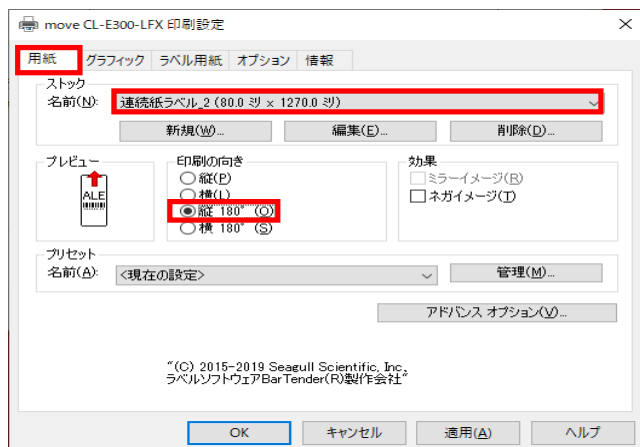

### ストック

連続紙ラベル\_2になっていることを確認してください。

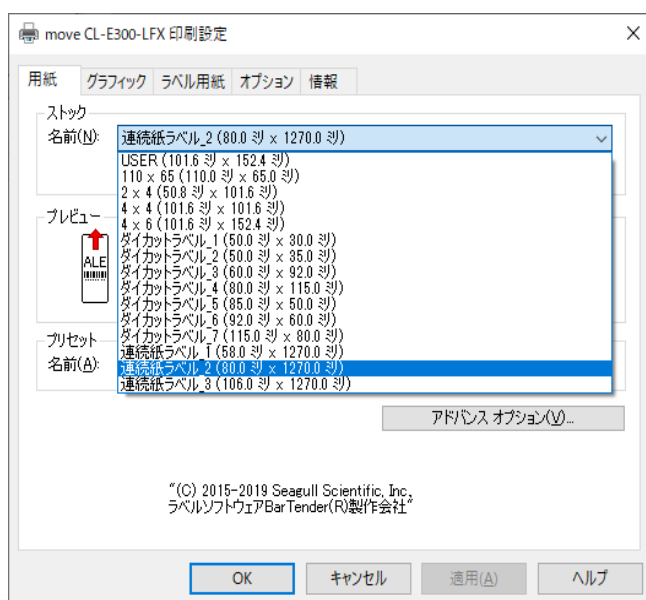

インストール時に初期値は下記となっております。  
58mmラベルをご使用の場合は次ページをご参照ください。

ドライバー初期値


### ストック

連続紙ラベル\_2

印刷の向き

縦180°

## 58mmラベルを使用する場合

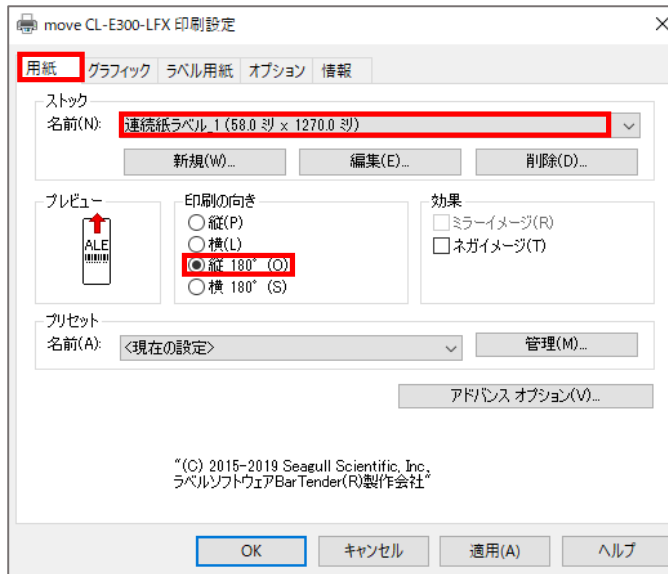

ストック

連続紙ラベル\_1に変更してください

印刷の向き

縦180°

