

専用のクリーニングキットで清掃を行なって見たが、

- ・以前の文字が残る、書き換えがきれいにならない
- ・スジのようなものが入る

等の不具合は消去/印字をするパーツやローラーに汚れが不着している為と推測されます。印字不良のほとんどの理由となりますので、ご確認のほどよろしくお願い致します。




下記の作業は必ず電源ケーブルをはずし、暫く経ってから作業をして下さい。特にリライト動作を行なったあと等は機器内部温度が高温になっておりますので、ご注意下さい。

まずふたつの写真を見比べて下さい。

拡大

～～正常～～

～～汚れあり～～

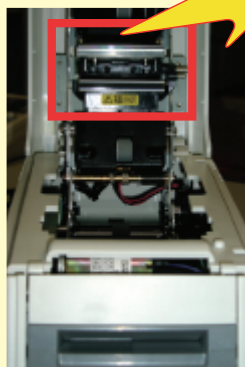

↑ヘッドも綺麗なため、リライト文字は最高品質を保つことが可能です。日々のクリーニングはお忘れなきように。




↑クリーニング頻度が少ないことで汚れが付着しています。通常のクリーニング動作だけでは落ちにくく、下記ヘッドアップクリーニングのステップへお進み下さい。





↑上記矢印部分を押しながらフロントカバーを開けて下さい。



↑バネのついたバーを写真のようにつまみあげるようにしますと、ヘッドアップが可能です。

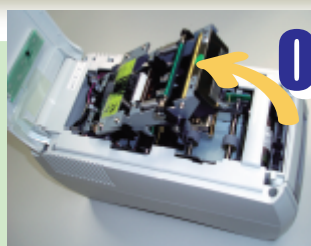

↑そのまま上方まで引き上げて下さい

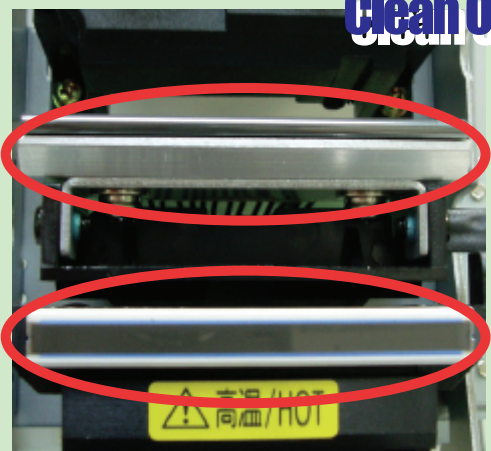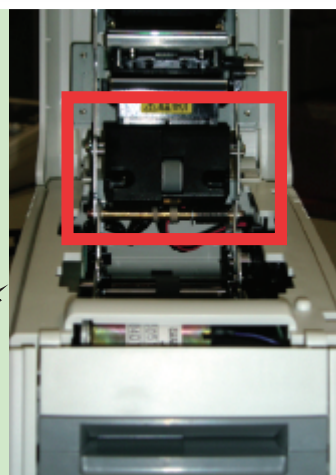

↑赤枠で囲った2箇所を清掃します。綿棒もしくは、やわらかい布（ウエス等）に、本体に付属されているクリーニング液を少々つけ、汚れをやさしく拭き取って下さい。その際、静電気によるヘッドの破壊等のトラブルの危険性もありますので、放電対策後の作業をお願いします。


Clean Out!!

ZoomUp!

ローラークリーニング

●赤丸で囲んだ部分がローラーです。持ち上げたユニットとあわせて、全部で9箇所あります。クリーニング液をつけて手で回しながらウエス等で清掃して下さい。

●青丸で囲んだ部分が磁気ヘッドです。綿棒やウエスにクリーニング液をつけてやさしく拭いて下さい。

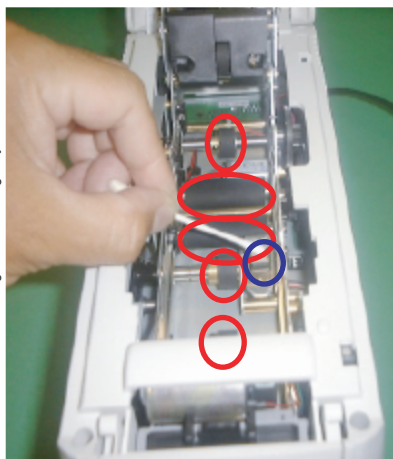

作業が終わりましたら、ヘッドを元あったように戻して下さい。